トレーラのスプリング式駐車ブレーキ
解除忘れにご注意ください。

日本トレクス株式会社

⚠ **駐車ブレーキの解除を忘れて運行を開始した場合、ブレーキの引き摺りを発生し、タイヤバースト、車軸の破損、最悪の場合、車両火災等の重大事故の原因となります。**

【2006年9月以前製造のトレーラをご使用のお客さまに重要なお知らせ】

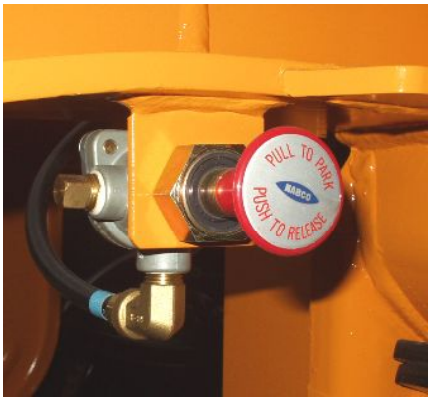

・左写真のような操作バルブの場合は
運行前、必ずスプリング式駐車ブレーキの操作バルブが押込まれていることを確認してください。
（押し込む：駐車ブレーキが解除されます。）

・長期駐車などでエアタンクの圧力が0.3ＭＰａ以下に下がっている時には自動的にスプリング式駐車ブレーキが作動しています。

⚠ **エアタンクの圧力が上昇しても駐車ブレーキは自動解除されません。**

・**エアタンクの圧力が0.5ＭＰａ以上になったことを確認して、確実に操作バルブを押込んで解除してください。**

スプリング式駐車ブレーキの取扱いについてはコーションラベル及び取扱説明書にてご案内をしています。

コーションラベル
（車両前部に貼付）

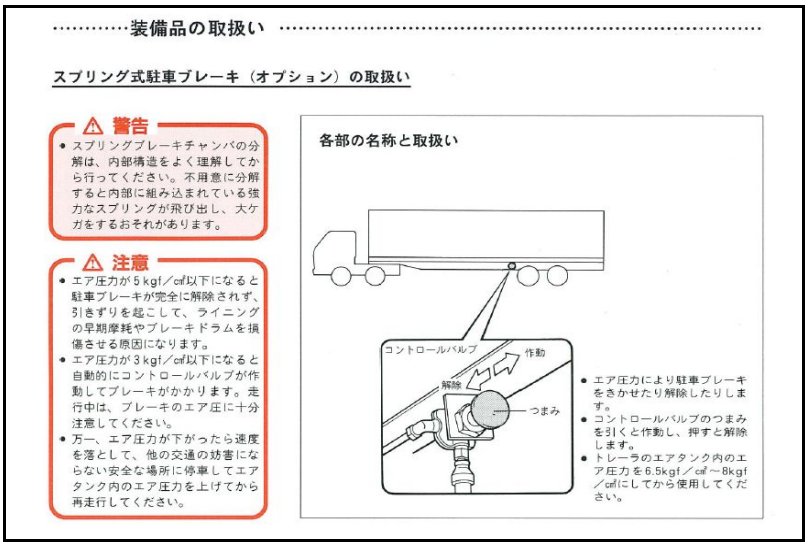

トレーラ取扱説明書は車両に添付されています。

⚠ **駐車ブレーキの作動確認は日常点検の法定項目となっています。**

本紙に関するご質問等は日本トレクス株式会社技術サービス部まで。（TEL：050−3367−7494　FAX：0533−78−3137）